


MONTAGEANLEITUNG

Vogelschutz-Streifen semaSORB PROBIRD DK400/ DK500- Tape Anbringen auf die Anflugseite bzw. Außenseite des Fensters

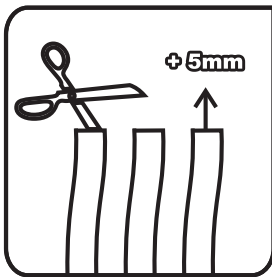

- 1.**
Streifen zuschneiden.
1-5mm Beschnitt
dazugeben.




- 2.**
Außen-Glasscheibe mit
Mikrofasertuch reinigen.
Einsprühen der
Glasoberfläche mit der
Montagelösung



- 3.**
Silikonschutzfolie mit
Hilfe von 2 Klebestreifen
abziehen.



- 4.**
Klebeseite des Streifens
einsprühen, umdrehen
und auf die nasse
Glasscheibe positionieren.
Das Wasser einmal
ausstreichen. Streifen haftet
noch oberflächlich!

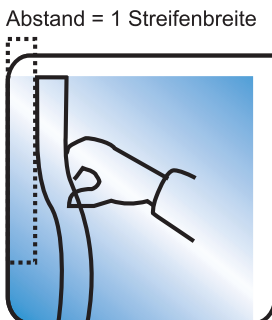


- 5.**
Anlegeschablone:
Für den gleichmäßigen
Abstand ist ein kompletter
Folienstreifen als Schablone
gut geeignet.

Auf **Kunststoff-** und **Spiegelfenster**, vorher 30 Tage testen

Montageutensilien:

- Schere & Lineal & Mikrofasertuch
- Sprühflasche mit Montagelösung
(Wasser mit einigen Tropfen Montagekonzentrat)
- sauberes, weiches Tuch oder Küchenpapier
- Cuttermesser
- Rakel


Hinweis: Nanoversiegelung/ Silikonreste vorher entfernen!

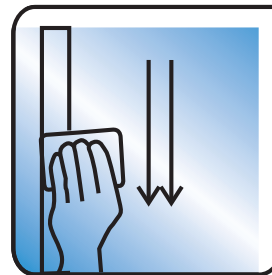

6.

Mit dem Rakel gleichmäßig auf der nassen Oberfläche das Wasser mehrmals ausstreichen. Mit Küchenpapier die Ränder nachtrocknen. Darauf achten, dass die Ränder der ersten Streifen während der weiteren Montage trocken bleiben.

Abstand = 1 Streifenbreite

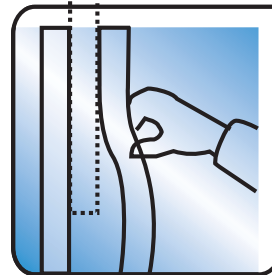

7.

Punkt 4 + 5 wiederholen – Klebeseite des Streifens vollflächig mit Montagelösung einsprühen – Streifen mit einem Abstand von einer Streifenbreite zum letzten Folienstreifen oben bündig positionieren.



8.

Punkt 6 wiederholen Mit dem Rakel das Wasser komplett senkrecht nach oben und unten ausrakeln – Auf trockene Ränder achten!

Fortfahren, bis die Glasfläche mit Streifen bedeckt ist.



9.

Folienstreifen, falls notwendig, am Rahmen passend schneiden. Alle Streifenränder kontrollieren.

Restliche Feuchte am Rahmen mit weichem Tuch oder Küchenpapier vorsichtig aufsaugen.

ACHTUNG! Folien bitte **NIE** trocken reinigen!



Anleitung A

zur Montage der **Vogelschutzstreifen** an Fenster
semaSORB **PROBIRD® DK400/ 500 Tape**

Achtung: Auf **Kunststoff- und Spiegelglasoberflächen**, vorher 30 Tage testen
Video- Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=0oLidun_Kj8

1. Streifenlänge zuschneiden

2. Reinigung der Glasoberfläche

Reinigen Sie das Fenster mit einer Mischung aus Wasser und ein paar Spritzer des Montagekonzentrates. Achten Sie auf Mikrostaub und Reste von Klebstoff. Diese verursachen kleinste Wölbungen. Bei neuem Einscheibensicherheitsglas (**ESG unbedingt** vorher mögliche silikonähnliche Anhaftungen mit einem Lösungsmittel wie z.B. Ethanol oder Iso-Propanol gründlich reinigen, da sonst die Folie nur unzureichend kleben könnte.

3. Hartnäckige Verschmutzungen und Klebstoffreste

Hartnäckige Verschmutzungen und Klebstoffreste können im Nassverfahren mit einem Glasschaber entfernt werden. Mit einem **Mikrofasertuch die Glasoberfläche intensiv reinigen**, so dass alle Ablagerungen verschwunden sind. Mit einem Gummiwischer die nasse Glasoberfläche abziehen. Bitte nur das mitgelieferte Montagekonzentrat verwenden. Andere Mittel können chemische Reaktionen mit der Klebstoffschicht verursachen, in deren Folge es zu bleibenden Eintrübungen kommen kann.

4. Scheibe nass einsprühen

Scheibe nass mit der Montagesprühlösung einsprühen (0,5l Wasser + ein paar Tropfen/ Spritzer Montagekonzentrat. Weniger ist mehr! – Schaumbildung vermeiden!

5. Abstandshalter / Anlegeschablone

Der erste Streifen (Schutzfolie noch belassen), kann für den Start auf die nasse Scheibe am Glasrand angelegt werden. Nachdem der erste Streifen klebt, ist eine Schutzfolie übrig. Diese kann für die nächsten Streifen als Abstandshalter genutzt werden. Einfach nass einsprühen und anlegen. Danach wieder abnehmen und wiederholen.

6. Schutzfolie abziehen und mit der Montage beginnen

Mit Hilfe von 2 Klebestreifen die Schutzfolie abziehen und sofort die Klebstoffseite mit der Montagelösung einsprühen. Damit sind die Streifen gut händelbar, da sie dadurch eine Zeit lang nicht kleben.

Die Scheibe einsprühen und den nassen Streifen mit der Klebstoffseite auf die Scheibe legen. Den Streifen außen einsprühen und mit dem Raketel das überschüssige Wasser gleichmäßig mit sanftem Druck herausstreichen. - Nicht ruckartig streichen, da sonst Absätze entstehen. Noch einmal Einsprühen und wieder gleichmäßig das restliche Wasser herausstreichen.

7. Streifen an den Kanten trocken wischen

Die Streifen kleben anfangs noch nicht vollständig. Daher können sie sich noch verschieben. Während der Montage der nächsten Streifen, immer den vorherigen Streifen vorsichtig mit einem Küchenzellstoff trocken nachwischen, besonders an den Kanten.

8. Warum haben die Streifen manchmal helle Schlieren?

Die frisch verlegten Streifen sind teilweise noch trüb. Das können Reste des Montagewassers sein oder auch, wenn nasse Streifen öfter von der Scheibe abgenommen und neu angelegt werden. Diese Trübung verschwindet innerhalb von ca. 30 Tagen nach der Montage. In kalten Jahreszeiten kann dieser Vorgang auch länger dauern.

9. Tipps und Hinweise

semaSORB-PROBIRD 400 Streifen können 30 Tage nach der Montage mit einem Fensterreinigungsmittel, dass keine Scheuermittel enthält, gereinigt werden. Harte Schwämme, Mikrofasertücher, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder weiche Filzwischer.

Folien niemals trocken reinigen. Immer vorher nass besprühen.

Die optimale Temperatur für die Montage liegt zwischen 15 Grad Celsius und 25 Grad Celsius. Direkte Sonneneinstrahlung und starken Wind während der Montage vermeiden. Wenn die Glasscheibe zu heiß ist legen sich Blasen unter die Folie, die sich hinterher nicht mehr entfernen lassen.

